



Istrska 9, 6240 Kozina
e-mail: info@abc-net.si www.abc-net.si


UPUTE ZA POSTAVLJANJE VANJSKIH DRVENIH TERASA

Pri postavljanju je potrebno poštivati:

- koristiti **isključivo** inox vijke;
- u slučaju da preuzmete drvo i ne postavite odmah, potrebno ga je vezati i zaštititi od sunca u odgovarajućem prostoru;
- **daskama je potrebno poravnati čela, ili ih sučelit i obraditi vrhove;**
- čela daski je potrebno zaštititi pčelinjim ili običnim voskom;
- podkonstrukciju treba postavljati najčešće na razmaku 40 ili 50 cm;
- kod postavljanja daski, potrebno je osigurati pad ili odgovarajuću odvodnju, jer drvo ispušta tanine/bojanje
- razmak među daskama mora biti 4 mm za širinu daska 90/100 mm i 5 mm za širinu daski 140 mm;
- čela dasaka moraju biti spojena – bez razmaka;
- preporučamo vidanje odozgo inox-torks vijcima, obavezno sa dva na svakoj podkonstrukciji 0,5 – 1 cm od ruba daske;
- daske duže od dva metra obično su blago zakrivljene, pa se za ravnanje dasaka koristiti naprava »kajman« ili škripac uz pomoć koje izravnamo daske;
- **egzotično drvo je vrlo tvrdo i žilavo, te ga je prije vidanja potrebno izbušiti i frezati rupu u koju uđe vijak;**
- preporučljivo je pobrusiti rubove ležišta vijka radi estetskog izgleda;
- kod obrade metala (ograda), terasu je potrebno dobro zaštititi jer u suprotnom mogu ostati crne mrlje od strugotine željeza;
- isto tako, nakon završetka montaže, kako bi se izbjegle mrlje, potrebno je pomesti drvenu strugotinu.


Kod »nevidljivog vidanja« spojnicama, trebe obratiti pažnju na slijedeće:

1.

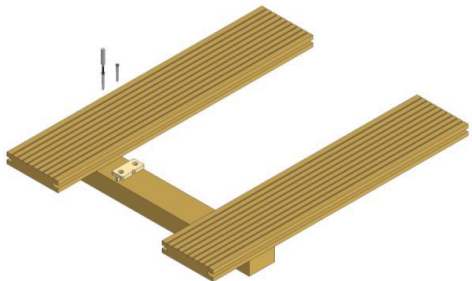


- važno je pravilno postaviti spojnicu naime stranica bez utora mora biti okrenuta prema dasci koju vidamo
- stranica sa utorom je usmjerena slijedećoj dasci

2.

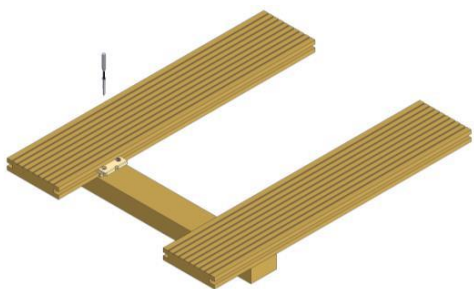

- vijke vidamo u podkonstrukciju samo do nivoa daske, ne vidamo do kraja!

3.

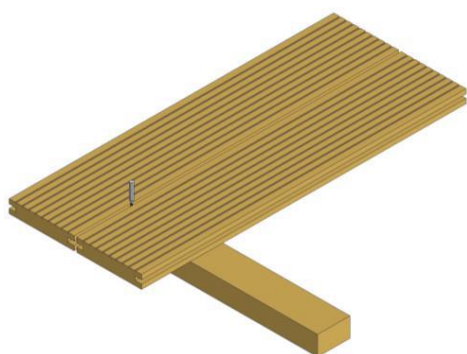

- slijedeću dasku postavljamo do prethodne (pritistnite daske zajedno) i spojnicu prividamo do kraja

Tikovo ulje, torx vijci i spojnice od poluretana mogu se nabaviti u našoj tvrtki.

Materijal čuvati na zatvorenom i suhom mjestu do ugradnje.

Želimo Vam povoljnu i uspješnu montažu!